

# DIRECTIONS FOR USE RETRO TOASTER



DeLonghi products are the finest and most versatile products available. Please read this booklet carefully to ensure you obtain the fullest benefit from your appliance.

# **IMPORTANT SAFEGUARDS**

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed including the following:

- 1. READ ALL INSTRUCTIONS
- 2. DO NOT TOUCH HOT SURFACES: USE HANDLES OR KNOBS
- To protect against electrical shock, do not place any part of the toaster in water or other liquid. See instructions for cleaning.
- 4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children
- 5. Turn unit off and unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before cleaning or handling.
- 6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance has malfunctioned or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- 7. The use of accessory attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury.
- 8. Do not use outdoors.
- 9. Do not let the cord hang over edge of a table or counter top or touch hot surfaces.
- 10. Do not place toaster on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- 11. Do not use this appliance for other than its intended use.
- 12. OVERSIZE FOODS OR METAL FOIL PACKAGES OR UTENSILS MUST NOT BE INSERTED INTO THE TOASTER AS THEY MAY CREATE A FIRE OR RISK OF ELECTRIC SHOCK
- 13. DO NOT COVER THE TOASTER OR ALLOW TO TOUCH FLAMMABLE MATERIALS, INCLUDING CURTAINS, DRAPERIES, WALLS AND THE LIKE WHEN IN OPERATION. DO NOT OPERATE UNDER WALL CABINETS.
- 14. Do not attempt to dislodge food when the toaster is plugged into an electrical outlet. Unplug the toaster and allow to cool down before carefully removing the obstruction. Do not use a knife, for or similar sharp implement as these may cause damage to the heating elements.
- 15. To protect against the risk of fire, do not put rice cakes or pastry items in this toaster.
- 16. Clean the crumbs out of your toaster frequently. Do not operate the toaster without the crumb tray being replaced in its correct position.
- 17. CAUTION: NEVER LEAVE THE TOASTER UNATTENDED DURING USE.


This product is for household use only **SAVE THESE INSTRUCTIONS** 

GETTING TO KNOW YOUR DELONGHI RETRO TOASTER

1


## Model RT400 - 4 Slice toaster

- 1. Bread Slot
- 2. Loading Handle

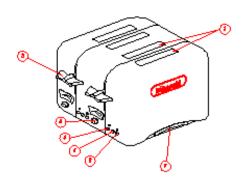

- 3. Color Control Knob
- Defrost Control
- 5. Stop/Cancel control
- 6. Bagel Control
- 7. Crumb Tray

Model RT200 - 2 Slice Toaster

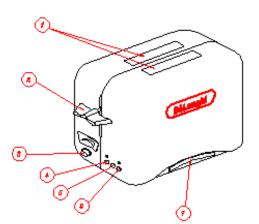

- 1. Bread Slot
- 2. Loading Handle
- 3. Color Control Knob
- 4. Defrost Control
- 5. Stop/Cancel control
- 6. Bagel Control
- 7. Crumb Tray

- ! Your product is equipped with a polarized alternating plug (a plug having one bade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact a qualified electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
- ! Plug the cord into a 120 volt AC outlet
- ! Handle the cord carefully for longer life; avoid jerking or straining the cord at the plug and appliance connections.

**NOTE:** The toaster elements may give off an unpleasant smell during initial heat-up due to dust which may have accumulated on them. This is normal for a new appliance.

# BEFORE THE FIRST USE

Carefully unpack the product and remove all packaging materials. To remove any dust that may have accumulated during packaging, simply wipe the toaster exterior with a clean, damp cloth. Do not use abrasive cleaners. Do not put the toaster, cord or plug in water.

# **USING YOUR RETRO TOASTER**

- Make sure you have read and understood the section on Important Safeguards.
- 2. Ensure the loading handle is in the raised position, and the color setting level are set in the middle. Unravel the power cord. Check that the crumb tray is in place and there is nothing in the toaster slot. Plug the power cord into the wall outlet.
- 3. Place the bread centrally into the slots. Press the loading handle fully down until it latches. This starts the toasting cycle. Please note that the loading handle will not lock down unless the toaster has power supplied to it. When toasting is complete, the handle will return to the raised loading position.
- 4. Toasted bread can now be removed and more slices loaded. If the toast is not dark enough, turn the browning control knob to a higher number, indicating darker toasting. If the toast is too dark, turn the browning control knob at a lower number, indicating lighter toasting, before inserting the next slices of bread. Making adjustments to the browning control while toasting is in progress will not change the degree of browning originally selected.

# **DEFROST CONTROL**

When toasting frozen bread, by depressing the defrost control, the toasting cycle is lengthened without the need to adjust the browning control. The red indicator light illuminates when defrost function is engaged.

# **BAGEL CONTROL**

The bagel control on your toaster allows you to have perfectly toasted bagels and English muffins, with the cut sides toasted and the bottoms warmed. To

toast bagels or English muffins, first slice in half, then place the cut halves into each slot with cut sides facing outwards from the middle of each pair of slots. Press down on the toasting lever and press the bagel control switch, the red indicator light illuminates when the bagel function is engaged.

## **CRUMB TRAY**

Remove crumbs by simply removing the crumb tray located at the bottom of the toaster.

### **EXTRA LIFT HANDLE**

Useful for small size of bread to prevent your hand touching the hot surface.

# HINTS FOR PERFECT TOASTING

- Toasting is a combination of cooking and drying the bread. Therefore differences in the moisture level from one bread to another can affect your toasting time.
- When toasting more than one slice of bread, use bread of similar size, thickness and freshness. Stale bread or thin bread toasts more rapidly than fresh or thick bread.
- If you are toasting a single slice of bread, set the heat selector to a lighter setting to avoid over toasting
- The food should fit freely into the toasting slot, never force the food.
- Bread which has been toasted but not buttered may be reheated. Set the browning control knob to a lighter setting.

# **IMPORTANT**

- 1. Do not use very thin or broken slices or operate toaster without bread.
- Never place foods in toaster which may drip fillings or coating while being toasted. Apart from making cleaning difficult, damage may be caused to the toaster and a fire hazard created.
- Never force oversized foods into the bread slot.
- 4. Never insert a fork or other instruments into the toaster to free bread, as this may damage the heating elements or create safety hazard. Disconnect the unit from the power cord outlet, turn the toaster upside down and shake gently.
- Since a variety of food products are packaged in aluminum foil, do not place such packages in the toaster as they may create safety hazard.
- Never cover the bread slots while toasting.

### **CARE & MAINTENANCE**

- Always unplug the toaster from the electrical outlet and allow to cool completely before cleaning.
- To remove any crumbs, pull out the crumb tray, clean it and then replace it. Never operate the toaster without the crumb tray.

- DO NOT PLACE THE TOASTER OR ANY PARTS IN WATER.
- 4. Do not use harsh or abrasive cleaning agents. The outside surface may be wiped with a soft damp cloth and dried thoroughly. If necessary a mild cleaning detergent can be applied to the cloth, but not directly on the toaster, before cleaning.
- 5. To free broken toast, disconnect the unit from the power outlet, turn the toaster upside down and shake gently.
- 6. NEVER TOUCH THE ELEMENTS OR INTERIOR OF THE TOASTER WITH A BRUSH OR OTHER IMPLEMENT.
- 7. If the toaster is damaged repair and adjustment must be performed by the manufacturer or an authorized service representative.
- 8. This appliance is for household use only and not for commercial or industrial use.

#### LIMITED WARRANTY

What Does This Warranty Cover? We warrant each appliance to be free from defects in material and workmanship. Our obligation under this warranty is limited to replacement or repair, free of charge at our factory or authorized service centers, of any defective part or parts thereof other than parts damaged in transit, which shall be returned to us, transportation prepaid. This warranty shall apply only if the appliance is used in accordance with the factory directions which accompany it, and on an Alternating Current (AC) circuit.

**How Long Does the Coverage Last?** This warranty runs for one year from the date of delivery and applies only to the original purchaser for use.

What Does This Warranty Not Cover? This warranty does not cover defects or damage of the appliance which results from repairs or alterations to the appliance outside our factory or authorized service centers, not shall it apply to any appliance which has been subject to abuse, misuse, negligence or accidents. Also, consequential and incidental damages resulting from the use of this product or arising out of any breach of contract or breach of this warranty are not recoverable under this warranty. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

**How Do You Get Service?** If repairs become necessary or spare parts are needed, please write to: DeLonghi America, Inc.

Park 80 West Plaza One Suite 410 Saddle Brook, NJ 07662 or call Service Tel No: 1-800-322-3848

The above warranty is in lieu of all other express warranties and representations. All implied warranties are limited to the applicable warranty period set forth above. This limitation does not apply if you enter into an

extended warranty with DeLonghi. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty last, so the above exclusions may not apply to you. DeLonghi does not authorize any other person or company to assume for it any liability in connection with the sale or use of its appliance.

**How Does State Law Apply?** This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.



# MODE D'EMPLOI DU GRILLE-PAIN RÉTRO



Les produits DeLonghi sont les meilleurs et les plus souples d'emploi actuellement offerts sur le marché. Veuillez lire cette brochure attentivement pour vous assurer d'obtenir le meilleur service de votre appareil.


# IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'un appareil électroménager, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises, dont les suivantes :


- 1. LIRE TOUTES LES CONSIGNES.
- 2. NE PAS TOUCHER LES SURFACES CHAUDES : UTILISER LES POIGNÉES OU LES BOUTONS.
- 3. Pour se protéger contre les chocs électriques, n'immerger aucune partie du grille-pain dans l'eau ou dans un autre liquide. Se reporter aux consignes de nettoyage.
- 4. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
- 5. Mettre l'appareil à l'arrêt et le débrancher de la prise lorsqu'il n'est pas en usage et avant de le nettoyer. Laisser l'appareil refroidir avant de le nettoyer ou de le manipuler.
- 6. N'utiliser aucun appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé ou après que l'appareil ait présenté des défauts de fonctionnement ou ait été abîmé de quelque manière que ce soit. Confier l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen. réparation ou ajustement.
- 7. L'utilisation d'accessoires non recommandés ni vendus par le fabricant peut causer un incendie, des chocs électriques ou des blessures.
- 8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- 9. Ne pas laisser le cordon pendre par-dessus le bord d'une table ou d'un comptoir ni venir en contact avec les surfaces chaudes.
- 10. Ne pas placer le grille-pain sur ou à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud ni dans un four chauffé.
- 11. Ne pas utiliser cet appareil à une fin autre que celle prévue.
- 12. NE PAS INSÉRER DES ALIMENTS SURDIMENSIONNÉS NI DES USTENSILES OU DES EMBALLAGES EN PAPIER MÉTALLISÉ DANS LE GRILLE-PAIN CAR ILS PEUVENT PROVOQUER UN INCENDIE OU UN RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES.
- 13. NE PAS COUVRIR LE GRILLE-PAIN NI LE LAISSER VENIR EN CONTACT AVEC DES MATIÈRES INFLAMMABLES TELLES QUE RIDEAUX, DRAPERIES, MURS ET AINSI DE SUITE, PENDANT QU'IL EST EN USAGE. NE PAS UTILISER SOUS LES RANGEMENTS MURAUX.
- 14. Ne pas tenter de déloger des aliments pendant que le grille-pain est branché sur une prise de courant. Débrancher le grille-pain et le laisser refroidir avant de retirer soigneusement l'obstruction. Ne pas utiliser de couteau, de fourchette ou d'ustensile affilé similaire car ils risquent d'abîmer les éléments chauffants.
- 15. Pour se protéger contre les risques d'incendie, ne pas placer de gâteaux de riz ni de pâtisseries dans ce grille-pain.
- 16. Enlever souvent les miettes du grille-pain. Ne pas faire fonctionner le grille-pain avant d'avoir remis le plateau à miettes en place

# Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique. CONSERVER CES CONSIGNES.

# FAITES LA CONNAISSANCE DE VOTRE GRILLE-PAIN RÉTRO DELONGHI.

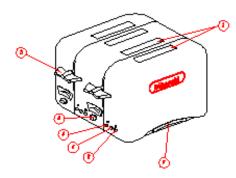

- 1. La'fente pour le pain
- 2. Manche pour chargement
- 3. Bouton de réglage pour la cuisson
- 4. Bouton pour déconqueler
- 5. Bouton d'annulation
- 6. Bouton pour Bagel
- 7. Le plateau à miettes

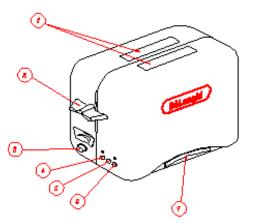

- 1. La'fente pour le pain
- 2. Manche pour chargement
- 3. Bouton de réglage pour la cuisson
- 4. Bouton pour déconqueler
- 5. Bouton d'annulation
- 6. Bouton pour Bagel
- 7. Le plateau à miettes

- ! Votre produit est équipé d'une fiche alternative polarisée (une fiche ayant une lame plus large que l'autre). Cette fiche s'insérera dans la prise de courant d'une seule façon. Ceci est un dispositif de sécurité. Si vous êtes incapable d'insérer la fiche à fond dans la prise, essayez d'inverser la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié pour remplacer votre prise désuète. Ne contournez pas l'objectif de sécurité de la fiche polarisée.
- ! Brancher le cordon sur une prise c.a. de 120 volts.
- Manipuler le cordon soigneusement pour en prolonger la durée ; éviter de secouer ou d'étirer le cordon à la fiche et au niveau des connexions de l'appareil.

# **REMARQUE:**

Les éléments du grille-pain peuvent dégager une odeur désagréable lors du réchauffement initial en raison de la poussière qui peut s'y être accumulée. Ceci est normal pour un appareil neuf.

# **AVANT LE PREMIER USAGE**

Déballer soigneusement le produit et retirer tout le matériel d'emballage. Pour retirer toute poussière qui peut s'être accumulée durant l'emballage, il suffit d'essuyer l'extérieur du grille-pain à l'aide d'un chiffon propre humide. N'utiliser aucun nettoyant abrasif. Ne pas immerger le grille-pain, le cordon ou la fiche dans l'eau.

# **UTILISATION DE VOTRE GRILLE-PAIN RÉTRO**

- S'assurer d'avoir lu et de bien comprendre la section sur les Importantes consignes de sécurité.
- 2. S'assurer que la poignée de chargement est en position relevée, et que le levier de réglage de couleur est placé au milieu. Dérouler le cordon d'alimentation. S'assurer que le plateau à miettes est en place et qu'il n'y a rien dans la fente du grille-pain. Brancher le cordon d'alimentation sur la prise de courant.
- 3. Mettre le pain en position centrale dans les fentes. Presser la poignée de chargement à fond vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Ceci démarre le cycle de rôtissage. Prière de noter que la poignée de chargement ne se verrouillera pas en position abaissée à moins que le grille-pain ne soit sous tension. Au terme du rôtissage, la poignée reviendra à la position de chargement relevée.
- 4. Le pain grillé peut maintenant être retiré et d'autres tranches insérées. Si la rôtie n'est pas assez foncée, tourner le bouton de la commande de brunissement à un chiffre plus élevé, ce qui indique un rôtissage plus foncé. Si la rôtie est trop foncée, tourner le bouton de la commande de brunissement à un chiffre plus bas, ce qui indique un rôtissage plus pâle, avant d'insérer les autres tranches de pain. Les réglages à la commande de brunissement pendant que le rôtissage est en cours ne modifieront pas le degré de brunissement choisi initialement.

10

9

# **COMMANDE DE DÉGIVRAGE**

Lorsque l'on fait rôtir du pain congelé, on peut appuyer sur la commande de dégivrage et allonger le cycle de rôtissage sans devoir ajuster la commande de brunissement. Le témoin lumineux rouge s'allume lorsque la fonction de dégivrage est engagée.

# **COMMANDE DE BAGELS**

La commande de bagels sur votre grille-pain vous permet d'avoir des bagels et des muffins anglais rôtis à la perfection, avec les côtés coupés grillés et les fonds réchauffés. Pour faire rôtir des bagels ou des muffins anglais, les couper d'abord en deux, puis placer les moities coupées dans chaque fente, avec les côtés coupés dirigés vers l'extérieur depuis le milieu de chaque paire de fentes. Presser le levier de rôtissage vers le bas et appuyer sur l'interrupteur de la commande de bagels, le témoin lumineux rouge s'allume lorsque la fonction de bagels est engagée.

# **PLATEAU À MIETTES**

Enlever les miettes en retirant tout simplement le plateau à miettes situé au fond du grille-pain.

# POIGNÉE DE LEVAGE SUPPLÉMENTAIRE

Utile pour le pain de petites dimensions afin de prévenir tout contact entre votre main et la surface chaude.

# **CONSEILS EN VUE D'UN RÔTISSAGE PARFAIT**

- Le rôtissage est une combinaison de cuisson et de séchage du pain. Par conséquent, des différences dans le niveau d'humidité d'un pain à un autre peuvent influer sur votre temps de rôtissage.
- Pour faire rôtir plus d'une tranche de pain, utiliser du pain de dimensions, d'épaisseur et de fraîcheur similaires. Le pain sec ou le pain tranché mince rôtit plus rapidement que le pain frais ou épais.
- Pour faire rôtir une seule tranche de pain, placer le sélecteur de chaleur à un réglage plus bas afin d'éviter un rôtissage excessif.
- Les aliments doivent s'insérer librement dans la fente du grille-pain, ne jamais forcer les aliments.
- Le pain qui a été rôti mais non beurré peut être réchauffé. Mettre le bouton de la commande de brunissement à un réglage plus bas.

# **IMPORTANT**

- Ne pas utiliser des tranches très minces ou brisées et ne pas faire fonctionner le grille-pain sans pain.
- Ne jamais placer dans le grille-pain des aliments dont la farce ou le glaçage peut couler durant le rôtissage. En plus de rendre le nettoyage difficile, ceci peut abîmer le grille-pain et provoquer un risque d'incendie.
- 3. Ne jamais forcer des aliments surdimensionnés dans la fente à pain.

- 4. Ne jamais insérer une fourchette ou d'autres instruments dans le grille-pain dans le but de libérer le pain, car ceci risque d'abîmer les éléments chauffants ou de provoquer un danger. Débrancher l'appareil de la prise de courant, mettre le grille-pain à l'envers et agiter délicatement.
- 5 Étant donné que différents produits alimentaires sont emballés dans du papier aluminium, ne pas placer ces emballages dans le grille-pain, ce qui peut provoquer un danger de sécurité.
- Ne jamais couvrir les fentes à pain durant le rôtissage.

### SOINS ET ENTRETIEN

- Toujours débrancher le grille-pain de la prise de courant et le laisser refroidir entièrement avant de le nettoyer.
- Pour enlever les miettes, tirer le plateau à miettes vers l'extérieur, le nettoyer puis le remettre en place. Ne jamais faire fonctionner le grille-pain sans le plateau à miettes.
- NE PAS IMMERGER LE GRILLE-PAIN NI AUCUNE PIÈCE DE CELUI-CI DANS L'EAU.
- 4. N'utiliser aucun agent nettoyant dur ou abrasif. Essuyer la surface extérieure à l'aide d'un chiffon doux humide, et la sécher parfaitement. Au besoin, on peut utiliser un détersif nettoyant doux qu'on applique sur le chiffon, mais non directement sur le grille-pain, avant le nettoyage.
- Pour dégager le pain brisé, débrancher l'appareil de la prise de courant, mettre le grille-pain à l'envers et agiter délicatement.
- NE JAMAIS TOUCHER LES ÉLÉMENTS NI L'INTÉRIEUR DU GRILLE-PAIN AVEC UNE BROSSE OU UN AUTRE USTENSILE.
- Si le grille-pain est abîmé, il doit être réparé ou ajusté par le fabricant ou par un représentant de service agréé..
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique, et non à un usage commercial ou industriel.

11

12

# GARANTIE LIMITÉE

Que couvre cette garantie? Nous garantissons que chaque appareil est exempt de vices de matériaux et d'exécution. Notre obligation aux termes de cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement gratuit, à notre usine ou à nos centres de service agréés, de toute pièce défectueuse du produit, autre que les pièces abîmées durant le transport, qui nous sera renvoyée port prépayé. Cette garantie s'appliquera uniquement si l'appareil est utilisé en conformité avec les consignes de l'usine qui l'accompagnent, et sur un circuit à courant alternatif (c.a.).

**Combien de temps dure la couverture** ? Cette garantie est valable pendant une période d'un an depuis la date de livraison, et elle s'applique uniquement à l'acheteur d'origine pour utilisation.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie? Cette garantie ne couvre pas les défauts ou les dommages de l'appareil qui résultent de réparations ou d'altérations de l'appareil faites à l'extérieur de notre usine ou de nos centres de service agréés, de même qu'elle ne s'appliquera à aucun appareil qui a fait l'objet d'une utilisation abusive ou erronée, de négligence ou d'accidents. De même, les dommages indirects et accessoires résultant de l'utilisation de ce produit ou découlant de toute rupture de contrat ou rupture de cette garantie ne peuvent être recouvrés aux termes de cette garantie. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accessoires ; il se peut donc que les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à vous.

Comment peut-on obtenir du service ? Si des réparations ou des pièces de rechange s'avèrent nécessaires, prière d'écrire à :

DeLonghi Canada 1040 Ronsa Court Mississauga, Ontario L4W 3Y4.

ou d'appeler le no. de tél. de service: 1-888-335-6644

La garantie susvisée tient lieu de toute autre garantie et déclaration explicite. Toutes les garanties implicites se limitent à la période de garantie applicable ci-dessus. Cette limitation ne s'applique pas si vous concluez

une garantie prolongée avec DeLonghi. Certains états ne permettent pas de limitations à la durée d'une garantie implicite ; il se peut donc que les exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. DeLonghi n'autorise aucune autre personne ou société à assumer en son nom toute responsabilité liée à la vente ou à l'utilisation de son appareil.

Comment la loi étatique s'applique-t-elle? Cette garantie vous donne des droits précis, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à un autre..